




Schieben Sie **1** nach hinten,
der Handgriff **2** klappt auf.
Push **1** backwards,
the handle **2** opens.



Schließen Sie den Handgriff **2** und
die Klinge **3** fährt aus.
Close the handle **2** and the blade
3 comes out.

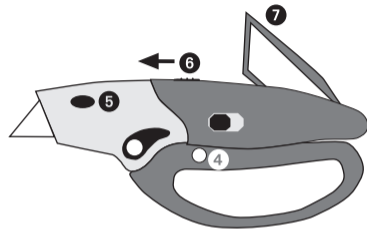

Ein Knopfdruck **4** und die Klinge schnell zurück.
Drücken Sie **5** bei ausgefahrener Klinge zum
Wechseln der Klinge.
Schieben Sie **6** zum Öffnen des Fachs mit den
Reserveklingen **7** nach links.
Press **4** and the blade jumps back.
Press **5** when the blade is outside to change easily.
Move **6** forward to open the compartment
with spare blades **7**.